

# Mulder Rodeostier


Handleiding



## Kenmerken

Opbouw afmeting (L x B x H)	5m x 5m x 3m
Transport afmeting (L x B x H)	1,5m x 1,5m x 1,5m
Stroomverbruik Rodeostier	3000 Watt (220 Volt) (Vrije stroomgroep)
Stroomverbruik valkussen	1100 Watt (220 Volt) (Vrije stroomgroep)
Aantal blowers	1
Gewicht mechanische gedeelte	270kg
Gewicht bedieningskast	30kg
Gewicht valkussen	65kg
Leeftijd	10 t/m 75 jaar
Aantal personen op/afbouw	2

## Opbouw instructies

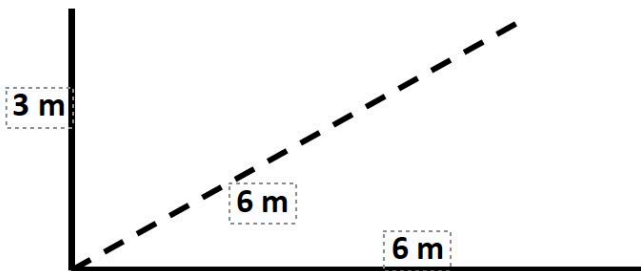

Kies een geschikte locatie uit met een oppervlakte van 6 x 6 meter en een minimale hoogte van 3 meter. Controleer de verkeerssituatie en let hierbij op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. Controleer de ondergrond op scherpe voorwerpen.



Plaats de 4 blauwe poten in de zijkant van de stier en verbind aan elke kant 2 poten met een ketting. Zorg ervoor dat deze ketting strak gespannen staat.



Draai met het krikje de stier iets omhoog om zo de wielen eruit te halen. Ruim deze goed op.



Plaats de 4 stabilisatie matjes onder de poten van de Stier. Draai vervolgens het krikje weer naar beneden en kijk of de Stier stabiel staat en niet wankelt.



Steek de (grote) stekker van de bedieningskast vanaf de onderkant in de Stier. Dus niet bovenlangs over het frame. Plaats de bedieningskast op een plek waar de rodebediener een goed overzicht heeft. Zorg ervoor dat het spanbandje goed bevestigd is!



Vouw vervolgens het valkussen open. Bepaal waar u de ingang wil hebben (zie foto) en leg / vouw het kussen met strak om de grijze "kogel" van de Stier.



Sluit het kussen door het touw door de lussen te weven en de klittenbandstrip dicht te plakken. Zorg ervoor dat het kussen mooi aansluit rond de grijze "kogel" van de Stier. Zie foto.



Aan de achterzijde van het kussen bevinden zich het luchtgat en slurf voor de blazer. Het luchtgat moet gesloten worden met behulp van de touwtjes. De slurf moet strak en niet gedraaid aan de blazer bevestigd worden middels de sjoband.



Neem een vrije stroomgroep en steek de stekker van de blower in het stopcontact of haspel (geaard en niet langer 25 meter). Laat het kussen vollopen en controleer vervolgens of het kussen hard genoeg is om een volwassen val op te vangen.



Neem (nog) een vrije stroomgroep en plaat hierin de stekker van de bedieningskast. Controleer dit zonder dat er iemand zich op de attractie bevindt.



**Let op**, zorg ervoor dat de hoofdschakelaar goed staat en de noodknop niet ingedrukt is.

## Afbouw instructies



Zet de besturingskast uit en haal de stekker van e besturingskast en blower uit het stopcontact.



Aan de achterzijde van het kussen bevinden zich het luchtgat en slurf voor de blazer. Maak het luchtgat open om het valkussen van de rodeostier leeg te laten lopen.



Maak de klittenband strips los zodat je het valkussen kan openvouwen.



Vouw vervolgens het valkussen open. Haal het valkussen bij de kogel van de stier weg.



Koppel de stekker los van de besturingskast.



Draai met de krik de poten van de bok omhoog



Plaats de wielen terug en bevestig ze met de borgpin.



Maak de ketting los en haal de 4 poten los van de stier.

**GOED  
GEDAAN!**

**We hopen dat  
jullie genoten  
hebben!**

Op en afbouw instructies



## Belangrijk! Lees deze instructies voor het gebruik van de rodeostier.

- A. Het gebruik van de Rodeostier is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon (18+).
- B. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
- C. Het is voor de volgende personen verboden van deze attractie gebruik te maken:
- Kinderen jonger dan 10 jaar
  - Zwangere vrouwen
  - Personen met duizeligheidsklachten
  - Personen met hartklachten, pacemaker of hoge bloeddruk
  - Personen met psychomotorische klachten
  - Personen met- hoofd, arm, been- of rugverwonding
- D. Er mag maximaal 1 persoon tegelijk op de rodeostier. En maximaal 1 persoon bedient de bedieningskast. Er mag zich tijdens het draaien niemand anders op het valkussen bevinden.
- E. De rodeostier is ontworpen voor personen met een gewicht tussen de 23 en 120 kg.
- F. Gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op de rodeostier is verboden.
- G. Gebruik van voedsel en drinken op de rodeostier is niet toegestaan.
- H. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van de rodeostier. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de toezichthouder / rodeobediener.
- I. Houdt personen uit de buurt van blower, elektriciteit en bedieningskast.
- J. De positie die de berijder in moet nemen bij het spelen met de rodeostier:  
De berijder zit met zijn gezicht in de richting van de voorkant van de stier. Eén hand houdt hij omhoog om zijn lichaam in balans te houden. Met de andere hand houdt deze de handgreep van de stier beet.
- K. Het is niet toegestaan op de buitenwanden van het kussen te klimmen.
- L. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag de rodeostier niet gebruikt worden.
- M. Indien het valkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van de rodeostier. Zet het apparaat onmiddellijk uit en help de gebruiker van het apparaat af.
- N. De spelbegeleider moeten er voor zorgen dat de toeschouwers minstens een ½ meter van het valkussen afblijven.
- O. De rodeobediener moet weten welke functies het apparaat heeft en het controlepaneel kunnen bedienen zoals geleerd wordt in de technische instructie.
- P. Zorg dat het apparaat uitgeschakeld en afgedekt is tijdens de regen.
- Q. Controleer continue de gebruiker en ook de werking van het apparaat.
- R. Het is verboden voor de bediener om het controlepaneel te verlaten wanneer de stroom ingeschakeld is en wanneer er iemand op de stier of op het luchtkussen zit.
- S. Pas de snelheid van het apparaat aan, kijk naar de leeftijd en de capaciteit van de gebruiker. Wanneer de gebruiker niet harder of langer wenst te spelen; volg deze aanwijzingen dan op!
- T. Controleer regelmatig of de attractie nog goed staat en voldoet aan alle normen
- U. Bij windkracht 5 of hoger en andere dreigende (weers)omstandigheden dient men de activiteit te staken.

Vcompany Verhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de rodeostier gedurende de gehele verhuurperiode.



### **Voorwaarden**

We komen graag goed voorbereid en volgens planning uw gehuurde attractie bezorgen en plaatsen. Daarom attenderen wij u op onze algemene voorwaarden. Deze vindt u terug in uw bevestigingsmail. Kunt u niet aan onze algemene voorwaarden voldoen? Neemt u dan a.u.b. tijdig contact met ons op. Zo voorkomen we achteraf teleurstellingen en eventuele onverwachte financiële consequenties.

### **Vcompany**

Korte Zuwe 2  
3985 SM Werkhoven  
E-mail: [info@vcompany.nl](mailto:info@vcompany.nl)  
Tel: 030-3690545  
Mob: 06-22144374  
Noodnummer: 088-3985098