



inflatable.nl

# Gebruikershandleiding

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.



Handleiding Speeltunnel Trein

Springkussen	JB-Inflatable
Typenummer	06 20 001
Ventilator	ST-Fans BV
Typenummer blower	FF 1.1-230-50-EU

# 1 Opzetinstructie


## Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats het springkussen op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het springkussen, zie plattegrond.
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een grondzeil en een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.




**Stap 01.**

Plaats het opgerolde springkussen op het uitgelegde grondzeil.

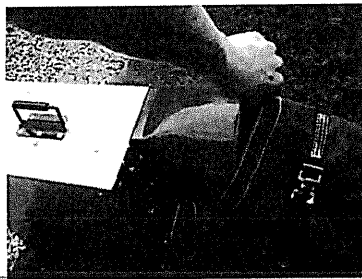

**Stap 02.**

Sluit de blower aan het springkussen.  
Type: FF 1.1 – 230/50 - EU

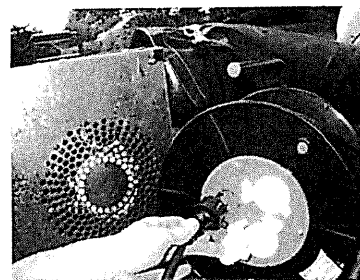

**Stap 03.**

Steek de steker van de ventilator in een geaard stopcontact.



**Stap 04.**

Blaas het springkussen op en controleer



**Stap 05.**

Blaas het springkussen op en controleer




**Stap 06.**

Controleer het springkussen op schade.




**Stap 07.**

Bevestig het springkussen aan landvasten.

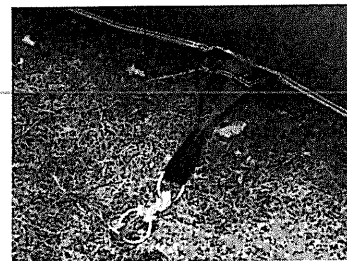

**Stap 08.**

Plaats de landvasten tot maximaal 25 mm boven de grond en voorkom struikelgevaar.

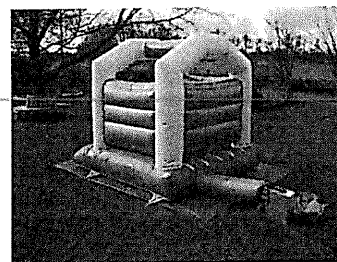

**Stap 09.**

Controleer of alle handelingen goed uitgevoerd zijn.

## 1.1 Neerlaatinstructies


### Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer het springkussen op beschadiging en meld eventuele schade aan de beheerder.
- Reinig het springkussen zonodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers het springkussen hebben verlaten.
- Neem de steker uit het geaarde stopcontact.




**Stap 01.**

Wees er zeker van dat alle gebruikers van het springkussen verwijderd zijn.

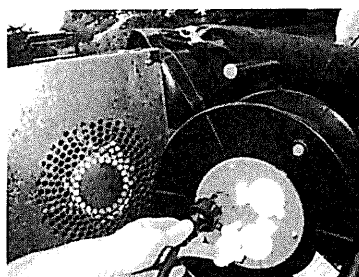

**Stap 02.**

Neem de steker van de ventilator uit het stopcontact

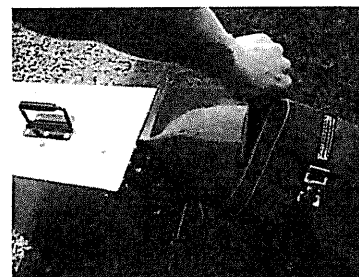

**Stap 03.**

Verwijder de ventilator van het springkussen.



**Stap 04.**

Verwijder de landvasten.



**Stap 05.**

Rol het springkussen op.



**Stap 06.**

Verzorg de transport op een goede manier.  
Zie 3 transport.

## 3 Transport en opslag


- Verwijder voor het transport en opslag altijd eerst de landvasten.
- Berg de landvasten apart op.
- Nadat het springkussen geheel leeg gelopen kan het opgerold worden.
- Plaats het springkussen in de bijgeleverde transportzak.
- Controleer het grondzeil op schade en vouw het grondzeil op.
- Controleer de ventilator op schade, met name het snoer.
- Voor het opslaan dient het springkussen goed droog te zijn.

## 4 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 4 jaar, de maximale leeftijd is 14 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 6 personen.
5. De maximale lengte van de gebruikers is 180 cm.
6. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn.
7. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen is niet toegestaan.
8. Het gebruik van voedsel en drinken in het springkussen is niet toegestaan.
9. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van het springkussen.
10. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
11. Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen.
12. Bij een windkracht van meer dan 4 Bft mag het springkussen niet gebruikt of opblazen worden.
13. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden.
14. Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 13 mbar.

## 5 Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om het springkussen een vrije ruimte van minimaal 1.8 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.

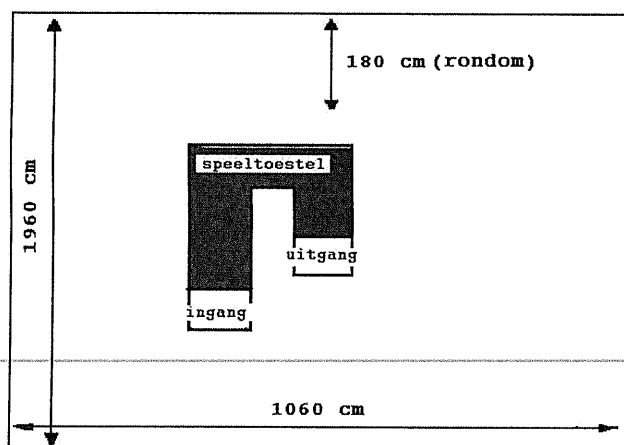

**N.B. :** Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen